VIVOTEK

FE8172 Fixed Dome Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | Dutch | Dansk | Indonesia | العربية

5MP • 360° Surround View • PoE

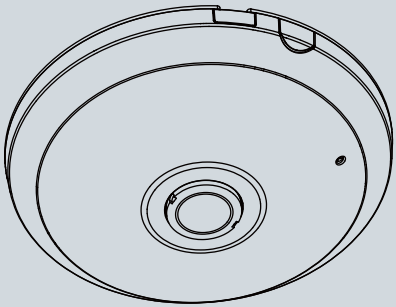

SUPREME

Advertencia antes de la instalación

- Apague la cámara de red si aparece humo o algún olor no habitual.
- No coloque la cámara de red sobre superficies que no sean firmes.
- No inserte ningún objeto en la cámara de red, como agujas.
- Consulte el manual del usuario para ver la temperatura de funcionamiento.
- No toque la cámara de red si hubiera tormentas.
- No deje caer la cámara de red.

1 Compruebe el contenido del embalaje

- FE8172

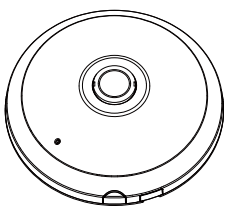

- Tornillos / Tacos / Fijador del cable

- Adhesivo de alineación

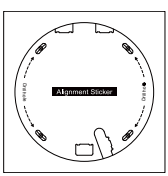

- CD de software

- Guía rápida de instalación / Tarjeta de garantía

- Cables I/O y de la fuente de alimentación

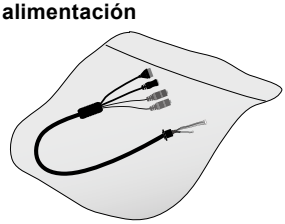

2 Descripción física

Vista interior

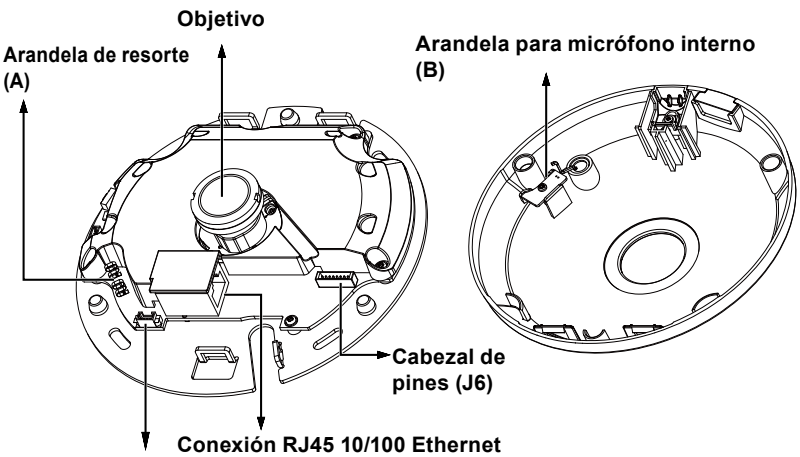

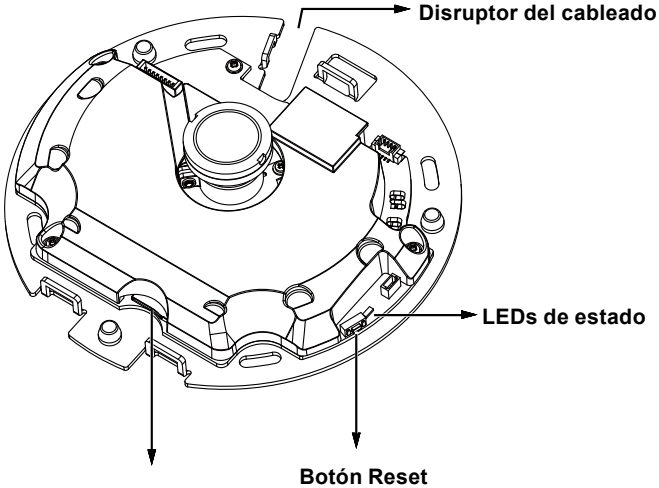

Vista exterior

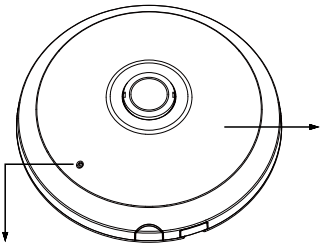

Cubierta del domo

Micrófono integrado

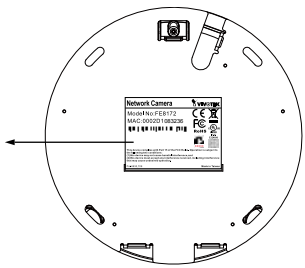

IMPORTANTE:

Anote la dirección MAC antes de instalar la cámara.

3 Instalación del hardware

En primer lugar, abra la carcasa de la domo presionando el botón de desbloqueo. Es posible que apriete el lado opuesto de la carcasa domo si ésta no se abre con facilidad. A continuación, siga estos pasos para instalar la cámara en el techo o en la pared.

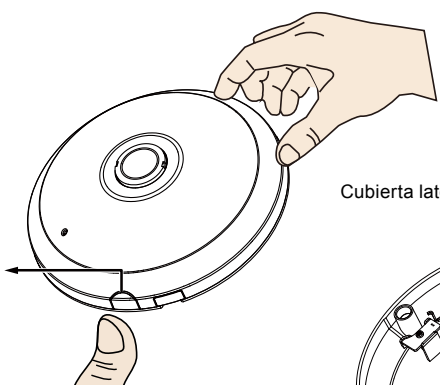

Botón de desbloqueo

Cubierta lateral

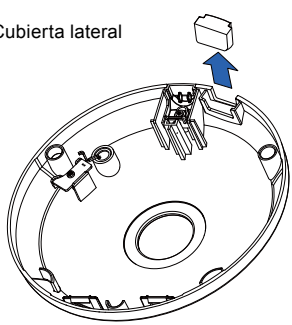

Si va a introducir los cables desde e lateral de la cámara, extraiga la cubierta lateral de goma de la carcasa de la domo.

Conexión de los cables Ethernet, de la IO y de la fuente de alimentación

Conecte los cables IO y de la fuente de alimentación si su interruptor no admite PoE. Conecte los conectores con los cabezales blancos al J6 y J7 de la cámara.

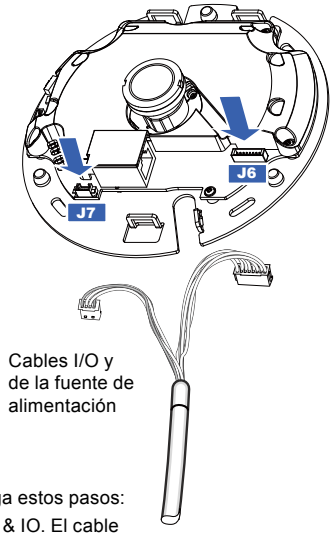

Conexión de los cables

Si necesita introducir los cables por la abertura lateral, siga estos pasos:

1. Conecte los cables Ethernet y Fuente de alimentación & IO. El cable Ethernet debe ser suministrado por el usuario.
2. Utilice el fijador de cables incluido para asegurar el cable IO y Ethernet en la placa de la base. Introdúzcalo a través de la pestaña de montaje vertical ubicada en el extremo del disruptor del cableado.
3. Asegúrese de que haya una separación entre los cables y la pestaña de montaje vertical. Coloque adecuadamente todos los cables para evitar que se pongan en medio cuando se fije la carcasa superior.
4. Corte lo restante del fijador de cables.

Si introduce los cables a través del orificio taladrado en la pared / techo, solo tendrá que introducirlos a través del disruptor del cableado.

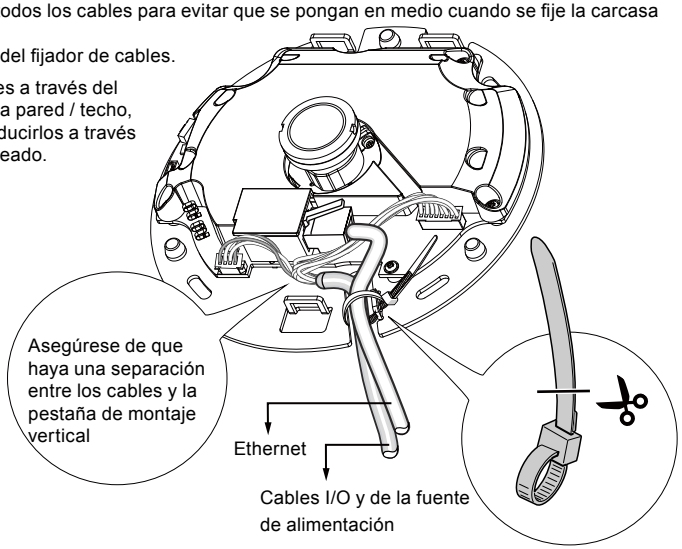
Asegúrese de que haya una separación entre los cables y la pestaña de montaje vertical
Ethernet
Cables I/O y de la fuente de alimentación

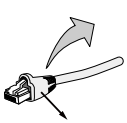

Funda prensa-cable

Se recomienda utilizar un cable Ethernet que viene sin la funda prensa-cable. Puede extraer la funda si su cable la trae incorporada.

Montaje en techo o pared

1. Fije la pegatina de alineamiento suministrada para la base de la cámara en la pared/techo.
2. Utilizando los círculos de la pegatina, taladre los orificios guía en el techo. A continuación, utilice un martillo para coocar los tres tacos de plástico suministrados en dichos orificios.
3. (Opcional) Taladre un orifício para el cableado en la pared / techo e introduzca los cables por el mismo.
4. Asegure la base de la cámara en el techo / pared con los tornillos suministrados.

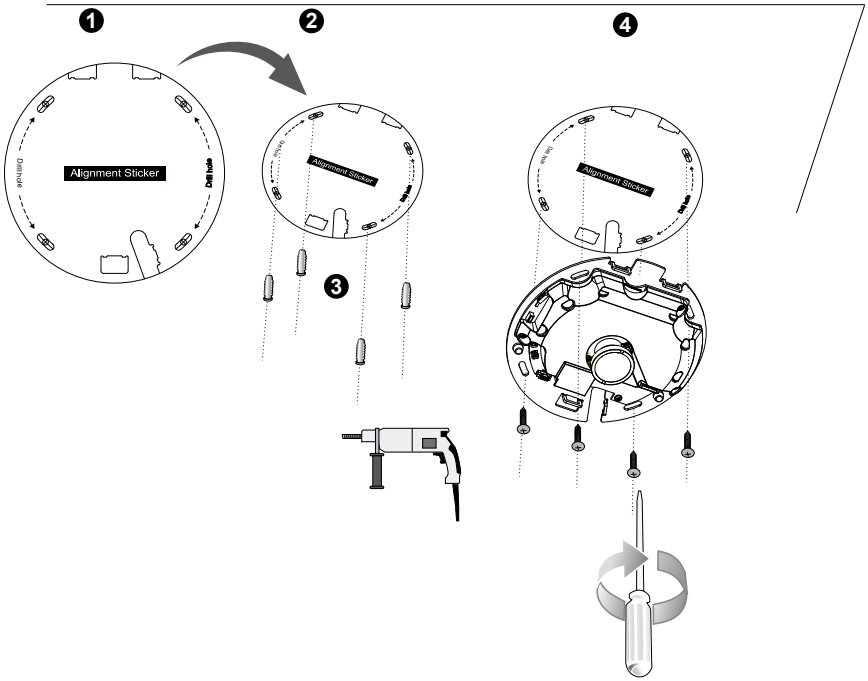

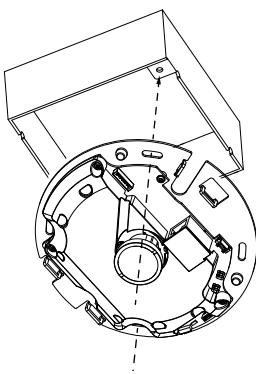

NOTA:

Es posible que también tenga que instalar la cámara en una caja de empalme de 4 pulgadas estándar en los EE.UU.Alinee las ranuras curvas de la cámara con los orificios de montaje de la caja de empalme. Utilice las posiciones de montaje diagonales de la cámara para que coincidan con las de la caja de empalme.

Fije la carcasa superior

Instale la carcasa domo de plástico alineando las pestañas de fijación de la carcasa domo con las pestaña de ranura que hay en la base de la cámara. Instale la carcasa domo presionando levemente sobre la base de la cámara.

Asegúrese de que la carcasa domo y la placa de la base estén bien alineadas antes de presionar. La carcasa domo estará asegurada con un mecanismo de fijación.

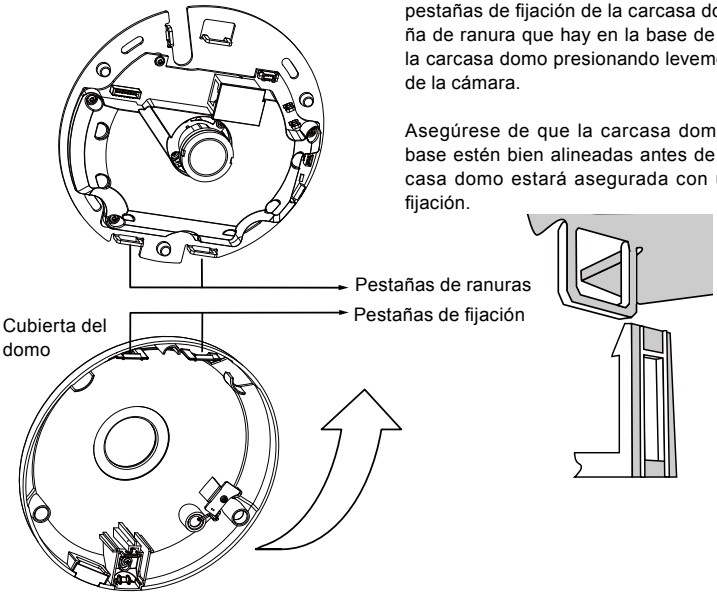

4 Implementación de la red

Conexión general (sin PoE)

1. Conecte el cable Ethernet RJ45 al interruptor.
2. Conecte el cable de alimentación desde la cámara de red a una toma de alimentación.
3. Si dispone de dispositivos externos, como sensores y alarmas, realice la conexión desde el bloque de terminales de E/S generales.

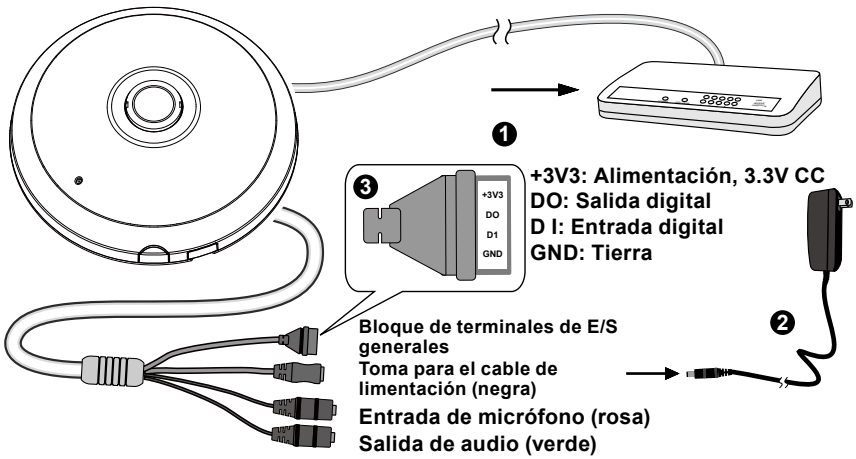

NOTA:

Si prefere alimentación DC, debe ser compatible con:O/P:12VDC, 1.5Amin., L.P.S. para IEC 60950-1.

Power over Ethernet (PoE)

Si se utiliza un conmutador con capacidad para PoE

La cámara es compatible con PoE, lo que permite la transmisión de alimentación y datos a través de un único cable de Ethernet. Consulte la siguiente ilustración para conectar la cámara a un conmutador con capacidad para PoE mediante un cable de Ethernet.

NOTA:

1. Este equipo solo debe ser conectado a redes PoE sin cableado a otras plantas.
2. Para la entrada PoE, utilice solo la I.T.E. que aparezca en UL con la salida PoE.

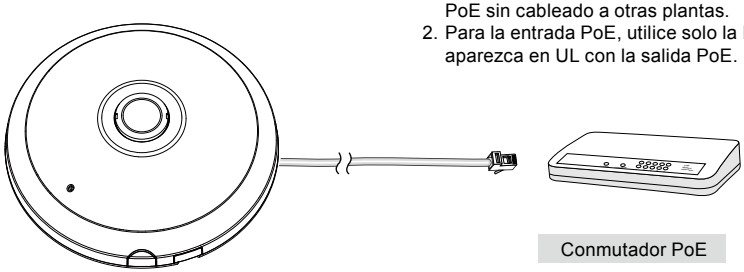

Conmutador PoE

Si se utiliza un conmutador no PoE

Utilice un inyector de alimentación PoE (opcional) para conectar la cámara con el conmutador no PoE.

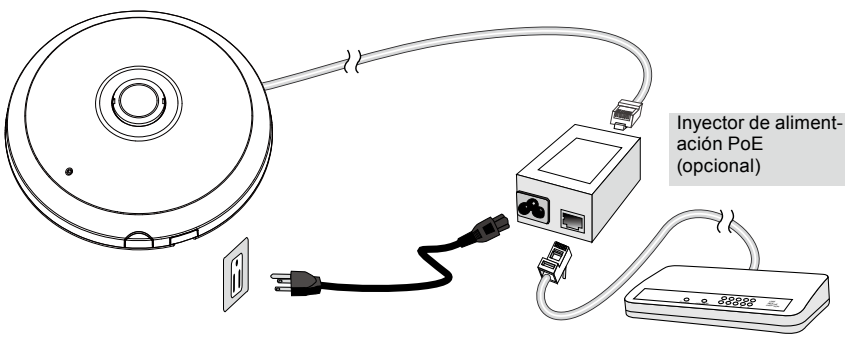

Inyector de alimentación PoE (opcional)

Conmutador no PoE

5 Asignación de la dirección IP

1. Ejecute el “Asistente de instalación 2” en el directorio Software Utility del CD de software.
2. El programa realizará un análisis de su entorno de red. Una vez analizada la red, haga clic en el botón “Siguiente” para continuar el programa.
3. El programa buscará los receptores de vídeo, los servidores de vídeo o las cámaras de red de VIVOTEK situados en la misma red local.
4. Tras una breve búsqueda, aparecerá la ventana del instalador principal. Haga doble clic sobre la dirección MAC que coincida con la que está impresa en la etiqueta de la cámara o con el número de seria impreso en la etiqueta del paquete para abrir una sesión de gestión de la navegación con la cámara de red.

6 Listo para su uso

1. Una sesión de navegación con la cámara de red debería aparecer como se muestra a continuación.
2. Debería visualizar el vídeo en directo proveniente de su cámara. También puede instalar el software de grabación de 32 canales que viene en el CD del software si realiza un despliegue de múltiples cámaras. Para más información sobre los detalles de la instalación, consulte los documentos relacionados.

Recupere vídeo en directo mediante exploradores web o software de grabación.

NOTA:

Si encontrar problemas con la visualización de exhibición al vivo o con el control de plugin de pantalla, intente quitar los plugins que pueden haber sido instalados en cu ordenador. Remueva la siguiente carpeta: C:\Program Files (x86)\Camera Stream Controller\ del Fujo de la Cámara.

P/N:625018100G Rev.: 1.0
All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2012 VIVOTEK INC. All rights reserved.

VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| **T:** +886-2-82455282 | **F:** +886-2-82455532 | **E:** sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| **T:** 408-773-8686 | **F:** 408-773-8298 | **E:** salesusa@vivotek.com